

BEDIENUNGSANLEITUNG

Z⁺
M

INHALTSVERZEICHNIS

FUNKTIONEN

Inbetriebnahme	004
Helligkeit	006
Sprachvarianten	007
Sommerzeit	008
Funkkalibrierung	009
Zeiteinstellung	010
Farbwahl	012
LED-Test	013

ZUSATZINFOS

Technische Daten	014
Betriebsdaten	014
Reinigung	015
Material und Herkunft	015
Warnhinweise	015

INBETRIEBNAHME

Verbinden Sie die Uhr und Steuerung mit dem Steuerkabel. Danach stecken sie das Netzgerät ebenfalls in die Steuerung. Sorgen Sie dafür, dass die Steuerung mindestens 1 Meter Abstand zu anderen elektronischen Geräten hat. Schliessen sie nun die Steuerung an das Stromnetz an.

1 Steuerung

2 Netzgerät

3 Steuerskabel (3 m)

4 Mikrofasertuch


5 Wandhalterung

6 Schwebehalterung


7 Standfüsse (bereits montiert)

8 Zeitmeter


1




2

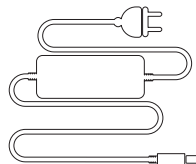

3



4

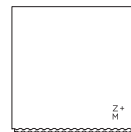

5



6



7



8



HELLIGKEIT

Um die Helligkeit einzustellen, tippen Sie , um ins Menü zu gelangen. Danach drücken Sie , bis HELL auf der Anzeige erscheint, und bestätigen die Auswahl mit .

Navigieren Sie nun mit   durch die acht Stufen. Sie können auch die automatische Helligkeitsanpassung auswählen. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung mit . Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

SPRACHVARIANTEN

Um die Regionseinstellung vorzunehmen, tippen Sie , um ins Menü zu gelangen. Danach drücken Sie , bis VARIANTE auf der Anzeige erscheint, und bestätigen die Auswahl mit .

Wählen Sie nun mit   zwischen OSTDEUTSCH und WESTDEUTSCH. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung mit . Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

SOMMERZEIT

Um die automatische Zeitumstellung anzupassen, tippen Sie , um ins Menü zu gelangen. Danach drücken Sie , bis SOMMERZEIT auf der Anzeige erscheint, und bestätigen die Auswahl mit .

Wählen Sie nun mit   zwischen AUTO und AUS. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung mit . Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

FUNKKALIBRIERUNG

Um die automatische Kalibrierung der Zeit ein- oder auszuschalten, tippen Sie , um ins Menü zu gelangen. Danach drücken Sie , bis FUNK auf der Anzeige erscheint, und bestätigen die Auswahl mit .

Wählen Sie nun mit   zwischen EIN und AUS. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung mit . Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

Empfangskontrolle: Die grüne LED ganz links blinkt im Sekundentakt des DCF-Signals. Ein unregelmässiges Aufleuchten zeigt einen schwachen oder gestörten Empfang. Bei erfolgreichem Empfang wechselt die Anzeige «EIN» auf grün.

ZEITEINSTELLUNG

Um die Zeit manuell einzustellen, tippen Sie , um ins Menü zu gelangen. Danach drücken Sie , bis UHRZEIT auf der Anzeige erscheint, und bestätigen die Auswahl mit .

Wechseln Sie nun mit   zwischen Stunden, Minuten und Sekunden und drücken Sie . Für die Einstellung der Minuten und Sekunden erscheint eine blaue Skala von 0 bis 60. Der aktuelle Wert ist als roter Buchstabe dargestellt. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung jeweils mit . Die Anzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.

STUNDEN

Die aktuelle Zeit wird als roter Text dargestellt.

BEISPIEL STUNDE SECHS



MINUTEN/SEKUNDEN

Der aktuelle Wert wird als roter Buchstabe dargestellt.

BEISPIEL 54 MINUTEN/SEKUNDEN



ZEHNERSKALA

0

10

20

30

40

50

60

FARBWAHL

Die Farbe der Zeitanzeige lässt sich jederzeit direkt anpassen. Dafür können Sie mit   durch die acht verschiedenen Farben navigieren. Bestätigen Sie die gewünschte Einstellung mit .

Drücken Sie , um die Farbwahl ohne speichern wieder zu verlassen.

LEDTEST

Durch den LED-Test sehen Sie, ob alle 138 Schriftzeichen optimal leuchten. Halten Sie dafür  für 5 Sekunden gedrückt.

Drücken Sie , um den Test wieder zu verlassen.

ZUSATZINFOS

TECHNISCHE DATEN

- Uhr: 1000 × 24,5 × 17,5 mm | 1035 g (ohne Füße und Hänger)
- Steuerung: 90 × 67,5 × 28,5 mm | 131 g
- Zuleitung: 3 m | max. 10 m | 1 × 4 0,5 mm² | RJ9
- Netzteil: AC 100–240 V~ | 50–60 Hz | 0,5 A | 0,5 m | PELV
DC 5V | 3 A | 15 W | USB-C | 1,35 m

BETRIEBSDATEN

- Temperatur: 10–30 °C
- Feuchtigkeit: 10–60% rH
(non-condensing)
- Nur mit Original-Netzteil
betreiben (ZMR-PS1)



DCF 77



sons
eRecycling

REINIGUNG

- Kratz- und fusselfreies, feuchtes Mikrofasertuch
- Leichte gleichmässige Bewegungen ohne Druck

MATERIAL UND HERKUNFT

- Produktion: Schweiz
- Chromstahl: Finnland
- Kunststoff: Holland (Recycled PET) und Italien (PA12)
- Elektronik: Schweiz (PCB) und China (LED)
- Verpackung: Schweiz (Karton)
- Alle Materialien RoHS-konform

WARNHINWEISE

- Gerät im Betrieb nicht abdecken
- Gerät nicht in kaltem Zustand in Betrieb nehmen (an Raumtemperatur angleichen)
- Gerät nicht mit Wasser oder Reinigungsmittel reinigen oder benetzen
- Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen
- Gerät nicht öffnen (führt zu Garantieverlust)

ZEIT+
METER

INFO@ ZEITMETER.CH
WWW. ZEITMETER.CH